

- 1) НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НЕПРАВИЛЬНОМУ ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ.
- 2) Поломки вызванные попаданием влаги внутрь устройства.
- 3) НЕПРАВИЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ.
- 4) Поражение молнией.
- 5) Поражение током.
- 6) Ремонт в неавторизованных сервисных центрах.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ

Компания TRENDWOOD НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ НЕНАДЛЕЖАЩИМ, ОШИБОЧНЫМ И НЕРАЗУМНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ, НО НЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ ПОТЕРЕЙ ПРИБЫЛИ, ДОХОДОВ ИЛИ ДАННЫХ (ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ) ИЛИ НА КОММЕРЧЕСКИЕ УБЫТКИ ЗА НАРУШЕНИЕ ГАРАНТИИ ВАШЕГО ТОВАРА, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ TRENDWOOD БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ TRENDWOOD ОГРАНИЧЕНА СУММОЙ, КОТОРУЮ ВЫ ЗАПЛАТИЛИ ЗА ТОВАР. НЕКОТОРЫЕ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАЮТ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО, НЕПРЯМОГО, СЛУЧАЙНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ. ИНАЧЕ ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ.

trendwoo

WWW.TRENDWOOD.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SUP-

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

- 1* ВЛУЕТООН колонка FREEMAN X6
- 1* Руководство пользователя
- 1* Зарядный кабель USB
- 1* AUX кабель 3,5 мм

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕЛОСИПЕДНОЙ ВЛУЕТООН КОЛОНКИ FREEMAN X6

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Пожалуйста, не светите прямо в глаза. Это может вызвать кратковременную потерю зрения.
- При использовании фонарика, LED микросхема будет выделять большое количество тепловой энергии и корпус будет нагреваться. Пользуйтесь им аккуратно, чтобы не получить ожогов.
- Не ремонтируйте колонку самостоятельно. Это может привести к повреждению других элементов.
- Не подвергайте колонку воздействию огня, высоких температур, воды или коррозионных веществ.
- Для предотвращения образования электронных помех выключайте колонку в местах, где ВЛУЕТООН устройства запрещены, например, во время полета, на армейских объектах, в больницах, реабилитационных центрах.
- Вынимайте батарею, если долго не используете колонку.
- Рекомендуется использовать Li-ion аккумуляторы формата 18650 с плоскими контактами.
- Поверхность изделия запрещается подвергать воздействию химических растворителей, которые приведут к окислению верхней поверхности.

ОБНАРУЖЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Соблюдайте полярность при подключении батареи. Если колонка внезапно выключается, достаньте из нее батарею и вставьте снова, затем попробуйте включить колонку.

Если отсутствует звук, проверьте, может быть громкость установлена на 0 или нет подключения по ВЛУЕТООН.

Если колонка не работает, проверьте плотность и прикручена ли часть слампой к корпусу.

Если обрывается связь, проверьте включены ли колонка и смартфон в режимы Bluetooth. Если звук слишком громкий или слишком тихий, проверьте правильно ли установлена громкость на смартфоне (выходная мощность на различных устройствах отличается). Когда происходит разрыв связи, проверьте расстояние между смартфоном и колонкой (не должно превышать 10 метров) или наличие препятствий между ними.

ПРАВА КЛИЕНТОВ

В обязанности компании TRENDWOOD входит возврат средств или ремонт либо замена товара. Это подразумевает, что товар должен соответствовать всем условиям, прописанным в гарантийном талоне, и должен быть возвращен продавцу с копией чека.

Могут взиматься дополнительные расходы, связанные с доставкой товара продавцу. На заменяемый товар будет предоставляться гарантия, равная оставшемуся количеству дней по гарантии или 30 дней (большее значение).

Эта гарантия распространяется на нормальное использование «FREEMAN X6», описанные в данном руководстве, и не распространяется на следующие случаи:

ВКЛЮЧЕНИЕ КОЛОНКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

КЛАВИША ПИТАНИЕ: НАЖАТИЕ В ТЕЧЕНИИ 3-Х СЕКУНД ВКЛЮЧАЕТ ФУНКЦИЮ BLUETOOTH. СВЕТОДИОД В КЛАВИШЕ ФОНАРЬ ЗАМИГАЕТ СИНИМ, А ОСТАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ БУДУТ МИГАТЬ КРАСНЫМ. НАЧНЕТСЯ АВТОПОИСК. ДАЛЕЕ 4 КЛАВИШИ ОСТАНАУТСЯ КРАСНЫМИ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА СВЯЗЬ НЕ УСТАНОВИТСЯ. НАЗВАНИЕ КОЛОНКИ «TRENDWOOD».

ОДНОКРАТНОЕ НАЖАТИЕ ВКЛЮЧАЕТ ПАУЗУ/ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.

ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ В ТЕЧЕНИИ 4-Х СЕКУНД ВКЛЮЧАЕТ КОЛОНКУ.

ОДНОКРАТНОЕ НАЖАТИЕ ВО ВРЕМЯ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА ДЛЯ ОТВЕТА, ОДНОКРАТНОЕ НАЖАТИЕ ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА — ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА.

ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ВЫЗОВА.

ГРОМКОСТЬ «+»/СЛЕДУЮЩИЙ ТРЭК: КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ, ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ТРЭК.

ГРОМКОСТЬ «-»/ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЭК: КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ, ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЭК.

КЛАВИША СЭЛФИ: КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ ДЛЯ СЪЕМКИ ФОТО.

ПРИМЕЧАНИЕ: ФУНКЦИЯ СЕЛФИ РАБОТАЕТ СО ВСЕМИ УСТРОЙСТВА НА IOS И С БОЛЬШИНСТВОМ УСТРОЙСТВ НА ANDROID. У РАЗЛИЧНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СМАРТФОНОВ НА ANDROID ЕСТЬ РАЗНЫЕ ВЕРСИИ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ И НА НЕКОТОРЫХ НИЗКИХ КЛАВИША СЭЛФИ МОЖЕТ НЕ ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ЕСЛИ БАТАРЕЯ ВСТАВЛЕНА НЕПРАВИЛЬНО, ТО СРАБОТАЕТ ЗАЩИТА ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ.

КОЛОНКА АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТСЯ ЧЕРЕЗ 30 МИНУТ, ЕСЛИ НЕ БУДЕТ УСТАНОВЛЕН СОЕДИНЕНИЕ ПО BLUETOOTH.

НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ФУНКЦИЮ BLUETOOTH НА ТЕЛЕФОНЕ. ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫКЛЮЧИТЬ/ВКЛЮЧИТЬ КОЛОНКУ, ОНА АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДКЛЮЧИТСЯ К ТЕЛЕФОНУ.

ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ ОТКЛЮЧИТЕ КОЛОНКУ ОТ ПИТАНИЯ. ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЗАРЯД МОЖЕТ УМЕНЬШИТЬ СРОК ЖИЗНИ БАТАРЕИ.

ВВЕДЕНИЕ

X6 ЯВЛЯЕТСЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ BLUETOOTH КОЛОНКОЙ, У КОТОРОЙ ЕСТЬ ФУНКЦИИ ФОНАРИКА, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ, СЪЕМКИ СЭЛФИ, ГРОМКОЙ СВЯЗИ, AUX, ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ.

ОНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СОЧЕТАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СТИЛЯ И НАДЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

X6 ПОДДЕРЖИВАЕТ СТАНДАРТ BLUETOOTH 2.0 + EDR (A2DP) И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ УДОБСТВА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ. В РАДИУСЕ ДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВ BLUETOOTH A2DP (ПРИМЕЧАНИЕ 1) ВЫ МОЖЕТЕ СВОБОДНО НАСЛАЖДАТЬСЯ МУЗЫКОЙ С MP3 ПЛЕЕРА, ПК ИЛИ КАРМАННОГО КОМПЬЮТЕРА.

С ПОМОЩЬЮ X6 ВЫ МОЖЕТЕ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ И ОТВЕЧАТЬ НА ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ, ЕСЛИ ВАШ ТЕЛЕФОН ПОДДЕРЖИВАЕТ ФУНКЦИЮ BLUETOOTH (ПРИМЕЧАНИЕ 2).

ВЫ МОЖЕТЕ НАБРАТЬ НОМЕР ИЛИ ОТВЕТИТЬ НА ВЫЗОВ И ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ ОБРАТНО НА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ В ТЕЧЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ СЕКУНД.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- 1) НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА ПОДДЕРЖИВАЛИ СТАНДАРТ BLUETOOTH A2DP.
- 2) СМАРТФОНЫ ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬ РЕЖИМ BLUETOOTH ГРОМКОЙ СВЯЗИ ИЛИ HANDS-FREE ПО СТАНДАРТУ A2DP.
- 3) НЕКОТОРЫЕ СМАРТФОНЫ НЕ СПОСОБНЫ АВТОМАТИЧЕСКИ РАЗОРВАТЬ СОЕДИНЕНИЕ ПО BLUETOOTH, ПОЭТОМУ ВАМ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ ВРУЧНУЮ.

УСТАНОВКА БАТАРЕИ И ЗАРЯДКА

ЗАРЯД БАТАРЕИ МОЖНО УЗНАТЬ ПО ГОЛУБОЙ ПОДСВЕТКЕ НА КЛАВИШЕ ФОНАРИК:

МИГАЕТ 1 РАЗ, ЗАРЯД 25%МИГАЕТ 2 РАЗА, ЗАРЯД 50%

МИГАЕТ 3 РАЗА, ЗАРЯД 75%МИГАЕТ 4 РАЗА, ЗАРЯД 100%

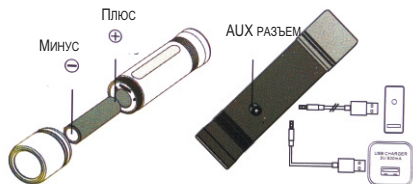

ГОЛУБАЯ ПОДСВЕТКА НА КЛАВИШЕ ФОНАРИК МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА КОГДА ВКЛЮЧЕН BLUETOOTH ИЛИ ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ. ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНАРИКА ОНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА.

РАЗЪЕМ AUX ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРИЕМА МУЗЫКИ ИЛИ



КЛАВИША ФОНАРИК: РАБОТА ФОНАРИК ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ. КАЖДОЕ НАЖАТИЕ КЛАВИШИ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ ЕГО В СЛЕДУЮЩИЙ РЕЖИМ: ЯРКОЕ СВЕЧЕНИЕ, СЛАБОЕ СВЕЧЕНИЕ, МЕДЛЕННЫЙ СТРОБОСКОП, БЫСТРЫЙ СТРОБОСКОП, SOS. ДЛИННОЕ НАЖАТИЕ КЛАВИШИ ВЫКЛЮЧАЕТ ФОНАРИК ИЗ ЛЮБОГО РЕЖИМА.